

Kelvinator

Electrodomésticos para la familia



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

EXPRIMIDOR
MODELO: E400



LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:


1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto.
2. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible con las instrucciones.
3. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la unidad del motor o el cable de alimentación en agua ni en otros líquidos.
4. Es necesario supervisar de cerca cualquier artefacto cuando sea utilizado por o cerca de niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
5. Desenchufe el artefacto cuando no lo esté utilizando, cuando coloque o retire partes de él y antes de limpiarlo. El mismo puede contribuir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
6. Evite el contacto con las partes móviles.
7. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada, ni después de que éste haya presentado signos de mal funcionamiento o haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
8. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. No utilice el producto a la intemperie.
10. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa u otro mueble ni que esté por encima de superficies calientes.
11. Verifique que la tensión de alimentación que se muestra en la placa de características del producto concuerde con la tensión de alimentación de la fuente principal.
12. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del exprimidor por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	E400
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V ~ 50/60 Hz
POTENCIA	30 W


❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Tapa
2. Cono grande
3. Cono pequeño
4. Filtro A
5. Filtro B
6. Jarra
7. Base

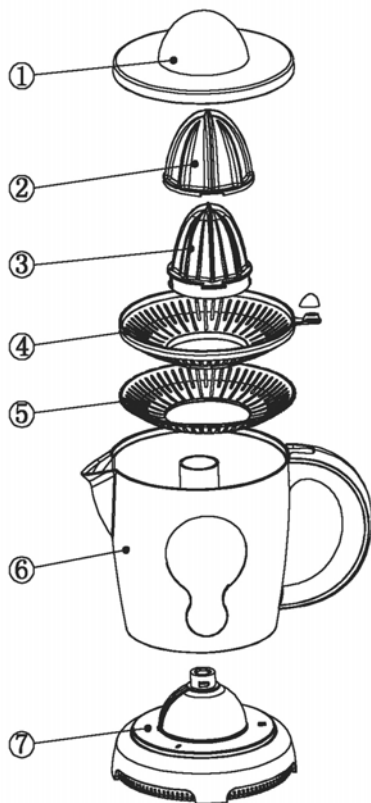


❑ OPERACIÓN Y USO


- Coloque el filtro B (5) en la jarra (6). (Fig. 1). Gire la jarra en sentido de las agujas del reloj hasta que trabe. La flecha de la jarra (debajo de la manija) debe coincidir con la flecha de “Close” de la base. Asegúrese que el agujero del exprimidor en el filtro B esté hacia arriba.

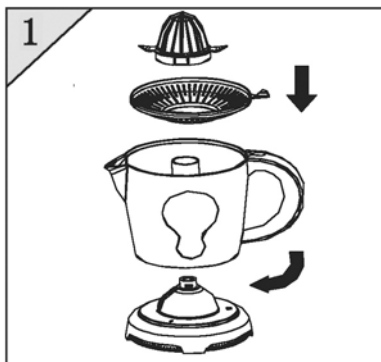


- Coloque el filtro A (4) en el filtro B (5). Gírelo hacia la izquierda y derecha para colocarlo en la posición correcta. Coloque el cono pequeño (3), haciendo una leve presión para que trabe, en el eje de la unidad. (Fig. 2)

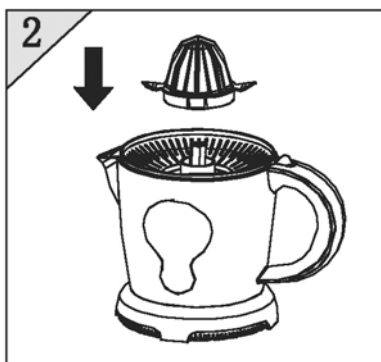


- Enchufe el artefacto.
- Corte el cítrico a la mitad.

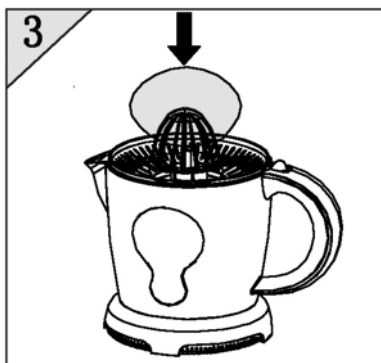

- Presione suavemente cada mitad del cítrico sobre el cono. El exprimidor comenzará a funcionar automáticamente, girando hacia la derecha o la izquierda. (Fig.3). Si el cítrico es muy grande, por favor, utilice el cono grande. Coloque el cono sobre el cono pequeño. Las 2 aberturas del cono grande deberán trabarse en las 2 aletas del cono pequeño.

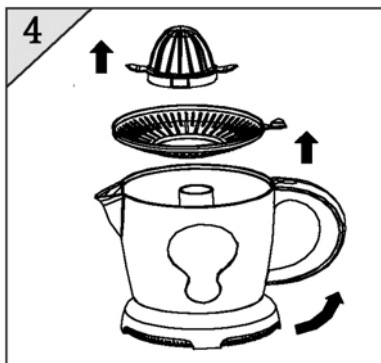


- Mientras esté funcionando el exprimidor puede ajustar el filtro girando la manija del filtro A (4) hacia la izquierda o derecha (Fig. 5)
- Retire la jarra de la base y podrá disfrutar de un delicioso jugo.
- Cuando termine de utilizar el exprimidor, desenchúfelo, retire el cono, el filtro A y el filtro B. (Fig. 4). Lave bien todas las partes, séquelas con un paño y guárdelas en la caja.

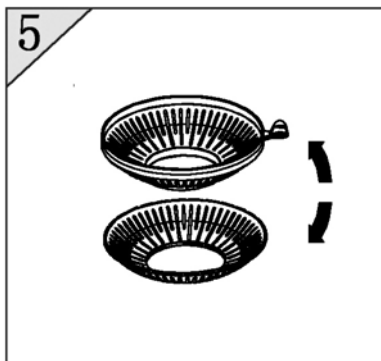

❑ LIMPIEZA

1. Siempre apague y desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
2. Lave los conos, la jarra y los filtros con detergente. Enjuáguelos bien con agua.
3. Limpie la base con un paño húmedo. Agregue un poco de detergente si es necesario.
4. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie exterior del aparato.
5. Deje secar todos los accesorios y guarde el exprimidor en la caja.

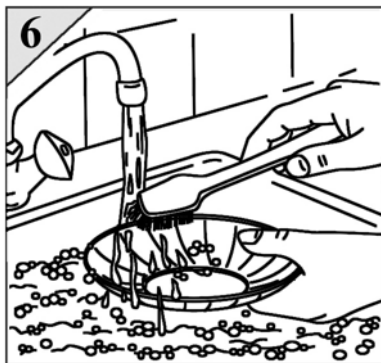

❑ ADVERTENCIA

1. Cualquier reparación deberá ser realizada por el Servicio Técnico Autorizado.
2. Permita un tiempo de descanso de 15s entre cada vez que exprime un cítrico. No exprima fruta continuamente más de 10 veces.
3. Permita un tiempo de descanso de al menos 2 minutos antes de utilizar la unidad nuevamente.
4. No sumerja la base del exprimidor en agua ni en otros líquidos.