

Kelvinator

Electrodomésticos para la familia

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TOSTADORA
MODELO: T100



LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:


1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto. Luego guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias.
2. Siempre desenchufe el artefacto cuando esté no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
3. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando esté no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague el tostador tirando del enchufe.
4. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o sustancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
5. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del tostador por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
6. **NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.**
7. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
8. **NUNCA** emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
9. Nunca deje al producto sin atención mientras este conectado.
10. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
11. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
12. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
13. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.

14. A efectos de evitar descargas eléctricas, bajo ningún concepto sumerja en agua u otro líquido el cable de alimentación, la ficha eléctrica o cualquier otra parte de la tostadora.
15. No utilice la tostadora a la intemperie.
16. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre la mesa o mesada ni que este cerca de superficies calientes
17. Tenga mucho cuidado de no tocar las superficie caliente de la tostadora. Siempre espere que se enfríe por completo antes de trasladarla o guardarla.
18. No disponer el producto sobre o en las proximidades de hornos eléctricos, hornos microondas u hornos a gas.
19. Debido a que el pan se puede quemar, la tostadora nunca debe ser usada cerca o debajo de cortinas, ropa u otros elementos combustibles. Siempre supervise el funcionamiento de cerca.
20. Nunca utilice la tostadora sin la bandeja para migas. La bandeja debe ser limpiada regularmente, no permita que se acumulen muchas migas.
21. Evite utilizar alimentos que puedan producir chorreaduras en el interior de la tostadora, como por ejemplo azúcar, mermeladas, miel, etc.
22. Nunca fuerce la entrada de los alimentos. El alimento tiene que poder entrar y salir fácilmente.
23. No intente sacar el pan de la tostadora mientras esta en funcionamiento. Espera a que el accionamiento de la tostadora actúe y que el pan salga completamente afuera antes de retirarlo.
24. NUNCA utilice un cuchillo, tenedor u otro elemento filoso para tratar de sacar el pan mientras el aparato esté o no en funcionamiento. Cualquier contacto con los calentadores puede producir un riesgo de choque eléctrico.
25. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	T100
TENSIÓN NOMINAL	220-240 ~V 50/60 Hz
POTENCIA	730-870 W
NIVELES DE TOSTADOS	7
CONTROL DE TEMPERATURA	EN EL CUERPO DEL PRODUCTO

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

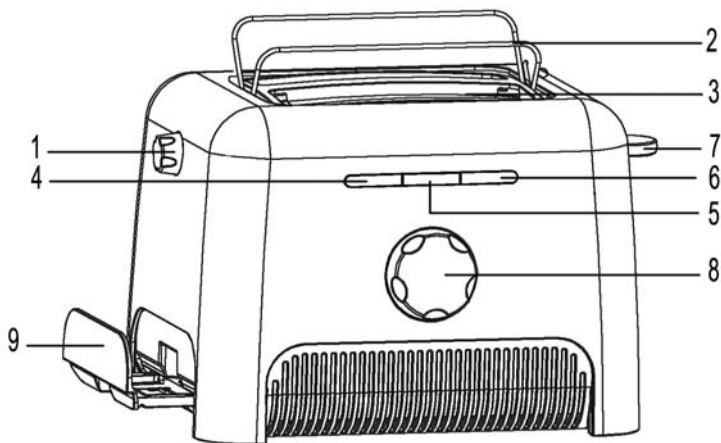

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Control de los Soportes | 5. Botón de Cancelación |
| 2. Soportes Función | 6. Botón de Recalentar |
| 3. Ranuras para el Pan | 7. Palanca de Accionamiento |
| 4. Botón de Descongelado | 8. Control de Tostado |
| | 9. Bandeja para Migas |

❑ OPERACIÓN Y USO

Antes de utilizar la tostadora lea detenidamente las instrucciones de seguridad. También es recomendable limpiar con un paño húmedo y hacer funcionar el aparato dos o tres veces siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación, esto eliminará todo residuo que halla quedado en el proceso de fabricación.

- * Ubique la tostadora en un lugar firme y seguro. Enchufe la tostadora en un toma corrientes que cumpla con las características eléctricas.
- * Coloque las rodajas de pan, pan francés, miñones, etc. dentro de las ranuras de la tostadora.

- * Seleccione el nivel de tostado desde 1 hasta 7, girando el control ubicado en el frente del cuerpo.(1 – Menos tostado; 7 – Mas tostado)

Consejo:

Cuando use la tostadora por primera vez, es conveniente usarla en el nivel 3, para conocer los niveles de tostados. Después podrá variarlo según su preferencia.

- * Baje la palanca de accionamiento hasta que quede retenida. El pan se comenzara a tostar y una vez alcanzado el nivel deseado de tostado la palanca se elevará automáticamente junto con el pan

NOTA:

El proceso de tostado puede finalizarse en cualquier momento presionando el botón de cancelación.

Si la tostadora no esta enchufada al bajar la palanca, está no quedará retenida en la parte inferior.

❑ **FUNCION DESCONGELAR**

Coloque el pan en las ranuras de la tostadora y seleccione el nivel de tostado. Baje la palanca de accionamiento hasta que quede retenida y luego presione el botón de descongelado.

Una vez terminado la función se levantara la palanca de accionamiento junto con el pan.

Si el alimento que desee descongelar no entra en las ranuras de la tostadora, puede utilizar los soportes colocando el alimento encima de ellos y seleccionando la función de descongelar.

❑ **FUNCION RECALENTAR**

Esta función tiene como objetivo recalentar el pan o cualquier alimento después de su cocción. Para recalentar coloque el pan en las ranuras de la tostadora y seleccione el nivel de tostado. Baje la palanca de accionamiento y presione el botón de recalentar.

Una vez terminado la función se levantará la palanca de accionamiento junto con el pan.

Si el alimento que desee recalentar no entra en las ranuras de la tostadora, puede utilizar los soportes colocando el alimento encima de ellos y seleccionar la función de recalentar.

□ LIMPIEZA

Antes de limpiar la tostadora, lea las instrucciones de seguridad.

- * Siempre apagué, desenchufe y espere que se enfríe por completo la tostadora antes de limpiarla o moverla.
- * Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie de la tostadora.
- * NUNCA sumerja la tostadora en agua u en otros líquidos. Deberá realizar la limpieza con un paño suave y húmedo.
- * Deberá remover, limpiar y volver a colocar en su lugar la bandeja de migas antes de cada uso.
- * Para limpiar el interior de la tostadora gire la tostadora con las ranuras hacia abajo y sacuda hasta que caigan todas las migas de pan. Nunca intente sacar las migas de pan con un cuchillo, tenedor u otro elemento filoso.