

Kelvinator




Electrodomésticos para la familia

MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

HORNO MICROONDAS

Modelo: KM-310GSL

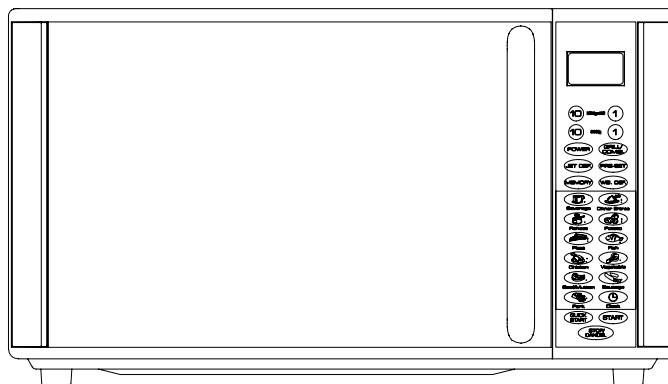

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LA EMISION DE ENERGÍA DE MICROONDAS

1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la emisión de energía de microondas. Es importante no vencer ni forzar el sistema de cierre de seguridad
2. No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o restos de limpiadores en las áreas de cierre.
3. No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:
 - a. Puerta (doblada).
 - b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - c. Cierre de puertas y áreas de cierre.
4. La reparación del horno debe ser realizada solo por un Servicio Técnico Autorizado.

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| <i>PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LA EMISION DE ENERGÍA DE MICROONDAS</i> | 1 |
| <i>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD</i> | 2 |
| <i>ESPECIFICACIONES</i> | 3 |
| <i>ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO</i> | 3 |
| <i>INSTALACION</i> | 4 |
| <i>INTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA</i> | 4 |
| <i>INTERFERENCIA DE RADIO</i> | 5 |
| <i>PRINCIPIO DE COCCION DEL HORNO MICROONDAS</i> | 5 |
| <i>GUIA ELECCION DE ELEMENTOS DE COCINA</i> | 6 |
| <i>IDENTIFICACION DE PARTES</i> | 6 |
| <i>PANEL DE CONTROL</i> | 7 |
| <i>CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO</i> | 8 |
| <i>Configuración del reloj</i> | 8 |
| <i>Cocción con Microondas</i> | 8 |
| <i>Cocción con Grill</i> | 8 |
| <i>Grill / Combi</i> | 8 |
| <i>Menu de Coccion</i> | 9 |
| <i>Descongelado por Peso</i> | 10 |
| <i>Descongelado por Tiempo</i> | 10 |
| <i>Cocción en Múltiples Etapas</i> | 10 |
| <i>Pre-Set</i> | 10 |
| <i>Quick Start</i> | 11 |
| <i>Bloqueo de Seguridad Para Niños</i> | 11 |
| <i>Alarma de final de Coccion</i> | 11 |
| <i>LIMPIEZA Y CUIDADO</i> | 12 |

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas.

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Utilice este producto solo para el propósito previsto que se describe en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este horno. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
3. No ponga en funcionamiento el horno microondas estando vacío.
4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, se ha caído o dañado en alguna forma. En caso que el cable de alimentación esté dañado, el mismo deberá ser reemplazado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado.
5. **ADVERTENCIA:** Solo permita que los niños utilicen el horno microondas sin supervisión cuando se la han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar el horno con seguridad y comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo.
6. Advertencia: Cuando el producto se pone en funcionamiento en el modo combinado, los niños deben utilizar el horno microondas solo bajo la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas generadas.
7. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - * Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
 - * Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el horno.
 - * Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - * No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
8. **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya que pueden explotar.
9. Al calentar bebidas en el horno microondas, éstas pueden hervir súbitamente al retirarla de la cavidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.
10. No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
11. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden explotar incluso después de finalizado el proceso.
12. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
13. A fin de evitar quemaduras, deberán revolverse o agitarse los contenidos de biberones y vasos para bebés, así como verificar su temperatura antes de servirlos.
14. Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipular dichos elementos.
15. Deberá asegurarse de que los elementos de cocina sean aptos para utilizarse en hornos microondas.
16. **ADVERTENCIA** Sólo un Servicio Técnico Autorizado deberá podrá llevar a cabo las reparaciones que incluyan el retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de microondas. Estas son muy peligrosas.

ESPECIFICACIONES*

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Alimentación | 230-240 V ~ 50Hz |
| Potencia de Grill | 1100W |
| Potencia de microondas | 1000W |
| Frecuencia Microondas: | 2450MHz |
| Dimensiones externas: | 300mm(AI)x539mm(An)x438mm(P) |
| Dimensiones de la cavidad del horno: | 240mm(AI)x354mm(An)x358mm(P) |
| Capacidad del horno: | 30 litros |
| Uniformidad de cocción: | Sistema plato giratorio |
| Peso neto: | Aprox. 16kg |

*Valores de referencia. Los mismos podrán ser modificados sin previo aviso.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe la unidad, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera correcta.
2. Verifique el correcto estado del fusible y/o del interruptor del circuito principal. Si funciona bien, pruebe la salida de la pared enchufando otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurado el controlador de tiempo.
4. Verifique que la puerta esté bien cerrada en lo que respecta al sistema de bloqueo de seguridad. Si no es así, la energía de microondas no fluirá dentro de la cavidad

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE A UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad.
2. **ADVERTENCIA:** Verifique que el horno no esté dañado de ninguna de las siguientes maneras: la puerta desaliniada o doblada, cierre de la puerta y/o área de cierre dañadas, las bisagras y los pestillos rotos o flojos, abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si se encuentra dañado de alguna de estas formas, no ponga el horno en funcionamiento y contáctese con un Servicio Técnico Autorizado..
3. Este horno microondas se debe colocar en una superficie plana y estable para sostener su peso y el del alimento más pesado que se vaya a cocinar.
4. No coloque el horno donde se genera calor, humedad, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de 20 cm sobre la parte superior del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee las aberturas del horno. No retire las patas.
6. No ponga el horno en funcionamiento sin que la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se encuentren en la posición correcta.
7. Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentre dañado, haya quedado debajo del horno o sobre cualquier superficie caliente o filosa.
8. El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufar la unidad en caso de una emergencia.
9. No utilice el horno a la intemperie

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Esta unidad deberá ser conectada a tierra. Este horno está equipado con un cable y un enchufe con toma a tierra. El mismo se deberá enchufar en un receptáculo de pared que esté instalado de manera adecuada y conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un camino de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se coloque un circuito separado solo para el horno. El uso de alta Tensión es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra constituye un riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Notas:

1. Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra, consulte a un electricista o un técnico especializado.
2. El fabricante no se responsabiliza por daños al horno o lesiones a la persona, provocados por incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables están codificados por color de la siguiente manera:

Verde y Amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = VIVO

INTERFERENCIA DE RADIO

La puesta en funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo similar. Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar las mismas tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
2. Reoriente la antena receptora de la radio o del televisor.
3. Reubique el horno microondas con respecto al

receptor.

4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que este y el receptor estén conectados en diferentes circuitos.

PRINCIPIOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS

1. Acomode los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas en la parte externa del plato.
2. Preste atención al tiempo de cocción. Cocine el menor tiempo indicado y agregue más si fuera necesario. Los alimentos cocinados por mayor tiempo que el necesario pueden echar humo o prenderse fuego.
3. Cubra los alimentos durante la cocción. Esto evita salpicaduras y ayuda a que los alimentos se cocinen en forma más pareja.
4. Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso, con alimentos tales como pollo y hamburguesas. Alimentos grandes tales como carne asada deben darse vuelta al menos una vez.
5. Reacomode los alimentos tales como las albóndigas durante la cocción desde arriba hacia abajo y desde el centro hacia la parte externa del plato.


GUÍA ELECCION DE ELEMENTOS DE COCINA

1. El material ideal de los elementos a emplear debe ser transparente a las microondas, es decir que la energía de microondas pase a través del recipiente y caliente los alimentos.
2. Las microondas no pueden penetrar metales, por lo tanto, no se deberán utilizar elementos de metal o platos con adornos metálicos.
3. Cuando cocine en el horno microondas no utilice productos de papel reciclado, ya que estos pueden contener pequeños fragmentos de metal pudiendo provocar chispas y/o incendios.
4. Se sugiere el uso de platos redondos/ovalados en lugar de cuadrados/rectangulares, ya que los alimentos en los extremos tienden a cocinarse de más.
5. Se pueden utilizar tiras finas de papel de aluminio para evitar que las áreas expuestas se cocinen por demás. Tener cuidado de no utilizar demasiada cantidad y mantener una distancia mínima de 2,5cm entre el papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para que pueda seleccionar los elementos correctos.

| Elemento de cocina | Microondas | Grill | Combinación |
|---|------------|-------|-------------|
| Vidrio resistente al calor | Sí | Sí | Sí |
| Vidrio no resistente al calor | No | No | No |
| Cerámica resistente al calor | Sí | Sí | Sí |
| Plato de plástico para microondas | Sí | No | No |
| Papel de cocina | Sí | No | No |
| Bandeja de metal | No | Sí | No |
| Rejilla | No | Sí | No |
| Papel de aluminio & Recipientes de aluminio | No | Sí | No |

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

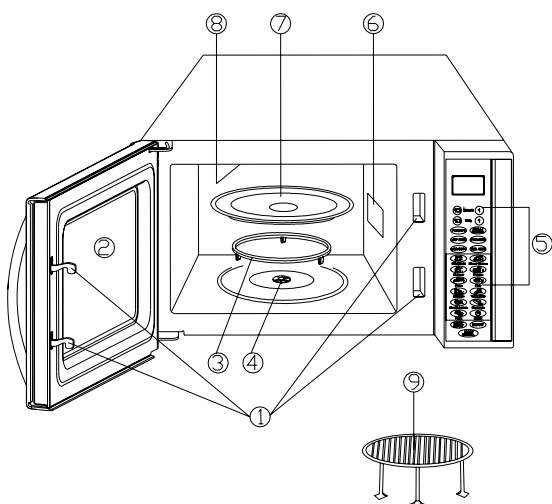

1. Sistema cierre de seguridad de puerta
2. Ventana del horno
3. Aro de Soporte
4. Eje
5. Panel de Control
6. Guía del Horno
7. Bandeja de Vidrio
8. Resistencia (Grill)
9. Rejilla

PANEL DE CONTROL



- **VISOR DE ACCIÓN**

Muestra el reloj, la potencia, el tiempo de cocción y los símbolos de acción.

- **TIEMPO / PESO** (10Min./1Kg.; 1Min./100Gr. ; etc.)

Se utilizan para ingresar la hora, el tiempo de cocción y el peso de los alimentos.

- **MENU DE COCCION (Líquidos, Comidas Congel., Papas, etc.)**

Pulse el botón según el tipo de alimento que necesita cocinar, necesita ingresar el peso de los alimentos o en algunos casos las porciones

- **RELOJ**

Pulse para comenzar y finalizar la configuración del reloj

- **POTENCIA**

Se utiliza para establecer un programa de cocción con microondas a diferentes niveles de potencia.

- **GRILL/COMBI.**

Se utiliza para establecer un programa de cocción con grill o un programa de cocción combinado grill - microondas

- **DES./PESO**

Programa el descongelado según el peso de los alimentos a descongelar.

- **DES./TIEMPO**

Programa el descongelado de los alimentos ingresando el tiempo

- **PRE-SET**

Programa el tiempo de inicio de cocción. Solo coloque el alimento dentro del horno y programe el tiempo que desee iniciar la cocción.

- **MEMORIA**

Utilice este botón para programar múltiples etapas de cocción

- **START**

Pulse este botón para empezar o reanudar un programa de cocción

- **QUICK START**

Pulse el botón repetidas veces para establecer el tiempo de cocción y cocinar inmediatamente al máximo de potencia

- **STOP/CANCEL**

Pulse para cancelar una programación o para reiniciar el horno antes de establecer un programa de cocción

Pulse una vez para detener temporariamente la cocción o dos veces para cancelar la cocción

Manténgalo presionado para establecer el bloqueo de seguridad para niños.

CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO

Cada vez que presiona un botón se escuchara una señal

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Para ingresar el reloj digital en el visor de acción, pulse el botón RELOJ una vez o dos veces para seleccionar el sistema de 12Hs. o 24Hs. y presione los botones de TIEMPO/PESO para ingresar la hora y los minutos.

POR EJEMPLO: Usted desea configurar el reloj del horno en las 14:35Hs.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón RELOJ dos veces y en la pantalla aparecerá 24Hs.
3. Pulse el botón 10Min./1Kg. una vez; el botón 1Min./100Gr. cuatro veces; el botón 10Seg./10Gr. tres veces y el botón 1Seg./1Gr. cinco veces.
4. Pulse el botón RELOJ para confirmar la hora.

NOTA: Podrá mirar la hora mientras se esta cocinando tocando el botón RELOJ una vez, la hora desaparecerá en 5 segundos.

COCCION CON MICROONDAS

Para cocinar con microondas deberá ingresar la potencia y el tiempo de cocción. El tiempo mayor de cocción que podrá ingresar es de 99 minutos y 99 segundos.

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar por 5 minutos a 60% de potencia de cocción.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón POTENCIA tres veces
3. Pulse el botón 1Min/100Gr. cinco veces
4. Pulse el botón START.

NOTA: Durante la cocción, presione el botón POTENCIA para visualizar por 3 seg. el nivel de potencia seleccionado.

Pulsando el botón de POTENCIA un numero de veces usted podrá seleccionar los siguientes niveles de potencia:

| PULSE POTENCIA | POTENCIA DE COCCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------|---------------------|-------------|
| 1 vez | 100% | ALTA |
| 2 veces | 80% | MEDIA ALTA |
| 3 veces | 60% | MEDIA |
| 4 veces | 40% | MEDIA BAJA |
| 5 veces | 20% | BAJA |
| 6 veces | 0% | CERO |

COCCION CON GRILL

La función grill es particularmente útil para bifés de carne, costillitas, brochettes, embutidos o trozos de pollo. También es apto para sándwiches calientes y platos gratinados

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar con grill por 12 minutos.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón GRILL/COMBI. una vez.
3. Pulse el botón 10Min/1Kg. una vez y el botón 1Min/100Gr. dos veces.
4. Pulse el botón START.

GRILL / COMBI.

La función GRILL/COMBI. es una función que permite combinar determinados tiempo de cocción con microondas y cocción con grill. A continuación se detallara las combinaciones:

Combinación 1:

Esta combinación es útil para cocinar pescado, papas y platos gratinados, etc. El tiempo máximo de cocción es de 99minutos y 99 segundos. Utilizando un 35% del tiempo de cocción con microondas y 65% del tiempo de cocción con grill.

POR EJEMPLO: Usted desea establecer la combinación 1 por 25 minutos:

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón GRILL/COMBI. dos veces.
3. Pulse el botón 10Min/1Kg. dos veces y el botón 1Min./100Gr. cinco veces.
4. Pulse el botón START.

Combinación 2:

Esta combinación es útil para budines, papas horneadas y aves. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos. Utilizando un 55%

del tiempo de cocción con microondas y 45% del tiempo de cocción con grill.

EJEMPLO: Usted desea establecer una combinación 2 con 12 minutos:

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón GRILL/COMBI. tres veces.
3. Pulse el botón 10Min/1KG. una vez y el botón 1Min/100Gr. dos veces.
4. Pulse el botón START.

MENU DE COCCION.

Para determinadas comidas y funciones, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Es suficiente con indicar el tipo de alimento que desea cocinar e ingrese el peso o las porciones del mismo. Para hacer uso de esta función, seleccionar el Menú de cocción y presionar la tecla tantas veces como sea necesario de acuerdo a la cantidad de porciones o gramos del alimento que se desee procesar (Favor de remitirse a la planilla adjunta para una información mas detallada)

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar 300Gr. de vegetales.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón individual de VEGETALES del menú de cocción tres veces para ingresar 300Gr.
3. Pulse el botón START.

NOTA: Para algunos alimentos, en el medio de su cocción se escuchara una señal sonora en donde usted podrá abrir la puerta del horno, chequear la cocción del alimento y si es necesario girarlo para una cocción mas uniforme. Para continuar con la cocción solo cierre la puerta del horno y presione el botón START.

Menú de Cocción:

| Alimento | Pulsando el icono individual un numero de veces accederá al peso/porciones del alimento. | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Líquidos (Porciones) | | | | | | |
| Comida Congel. (Porciones) | 1 | 2 | | | | |
| Recalentar (Gr) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Papas (Gr) | 150 | 300 | 450 | 600 | | |
| Pizza (Gr) | 150 | 320 | | | | |
| Pescado (Gr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Pollo (Gr) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Vegetales (Gr) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Carnes (Gr) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Embutidos (Gr) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Cerdo (Gr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |

DESCONGELADO POR PESO

El horno microondas permite descongelado de carnes, aves, pescados y mariscos. El tiempo y la potencia de descongelado se ajustan automáticamente una vez programado el peso de los alimentos.

El peso máximo permitido para cada alimento se detallara a continuación.

| CATEGORÍA | PESO MAX. | VISOR |
|-----------|-----------|-------|
| CARNES | 2300 gr. | d1 |
| AVES | 3000 gr. | d2 |
| MARISCOS | 1000 gr. | d3 |

POR EJEMPLO: Usted desea descongelar 600 gramos de mariscos.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Coloque los mariscos dentro del horno microondas.
3. Pulse el botón DES./PESO tres veces hasta que aparezca d3 en el visor
4. Pulse el botón 1Min/100Gr. seis veces para ingresar 600 gramos.
5. Pulse el botón START.

Para comidas que exceden el peso permitido utilice el descongelado por tiempo. Si usted ingresa un peso mayor al permitido el display se borrara y le pedirá ingresar el peso correcto.

DESCONGELADO POR TIEMPO.

Pulsando el botón DES./TIEMPO usted podrá programar el tiempo de descongelado.

POR EJEMPLO: Usted desea descongelar cualquier alimento por 5 minutos.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón. DES./TIEMPO.
3. Pulse el botón 1Min/100Gr. cinco veces.
4. Pulse el botón START.

COCCION EN MULTIPLES ETAPAS.

El horno se puede programar para muchas funciones consecutivas. El número máximo de etapas que se pueden establecer es de 3.

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar un alimento con los siguientes programas:

- DESCONGELADO POR TIEMPO
- COCCION CON MICROONDAS
- COCCION CON GRILL.

Pasos a seguir:

1. Es necesario pulsar le botón STOP/CANCEL una vez para reanudar el horno.
2. Programe la función de DES./TIEMPO
3. Pulse el botón MEMORIA.
4. Programe la función de Cocción por microondas.
5. Pulse el botón MEMORIA.
6. Programe la función de Cocción con Grill.
7. Pulse el botón START.

NOTA: Las funciones de Descongelado por Peso o Descongelado por Tiempo deberán programarse primero en el programa de Cocción con Múltiples Etapas.

Las respectivas luces de indicación de cada programa indicaran en que etapa de la cocción se encuentra el horno. Una vez finalizado la cocción por múltiples etapas se escuchara 4 señales sonoras.

PRE-SET

La función PRE-SET permite programar al horno para que comience a funcionar a un tiempo determinado.

POR EJEMPLO: Es la hora 11:00 y usted desea que el horno comience a funcionar a las 11:30, para ello siga los siguientes pasos:

1. Determine el programa de cocción.
2. Pulse el botón PRE-SET.
3. Pulse el botón 10Min/1Kg. una vez, el botón 1Min/100Gr. una vez y el botón 10Sec./10Gr. tres veces para ingresar la hora de inicio (11:30).
4. Pulse el botón START.

NOTA: Asegúrese que el alimento que desea cocinar se encuentre dentro del horno una vez que esté fue programado.

QUICK START.

Esta función le permite poner el horno en funcionamiento en forma rápida.

Pulse el botón QUICK START varias veces para establecer el tiempo de cocción. El horno comenzará a funcionar inmediatamente en el máximo nivel de potencia. Podrá agregar más tiempo de cocción presionando el botón mientras el horno esté funcionando.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS.

Utilice esta función para evitar que los niños pequeños utilicen el horno microondas sin supervisión de un adulto. El indicador de BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS se mostrará en el visor y el horno no funcionará mientras esta opción esté activada.

Para configurar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS: Pulse y mantenga presionado el botón STOP/CANCEL por 3 segundos, se oirá una señal sonora y se iluminará el indicador de BLOQUEO (LOCK).

Para cancelar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS: Pulse y mantenga presionado el botón STOP/CANCEL por 3 segundos hasta que el indicador de bloqueo desaparezca del visor.

ALARMA DE FINAL DE COCCION

Después de completar el programa de cocción o de descongelación, el horno automáticamente continuara emitiendo una señal sonora cada dos minutos hasta que la puerta sea abierta o se halla presionado el botón STOP/CANCEL.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpican o se derraman, los líquidos se adhieren a las paredes del horno; limpie con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas se deberán limpiar con un paño húmedo. Para evitar dañar las partes operativas dentro del horno, no se permite el uso de agua ya que se puede filtrar por las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana de ambos lados, el cierre de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar salpicaduras o derrames. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que se encienda el horno accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas se pone en funcionamiento en condiciones de alta humedad. Esto es normal.
7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia y jabón o en lavaplatos.
8. El aro soporte y el piso del horno se deben limpiar habitualmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro soporte se puede lavar con agua tibia y jabón o en lavaplatos. Cuando retire el aro soporte de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un bol hondo para microondas. Haga funcionar la unidad por 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, por favor, solicite esta tarea a un Servicio Técnico Autorizado.
11. El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito de residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del horno y la posibilidad de una situación peligrosa.